



Quelle

lebendiges Wasser


ANLEITUNG | FILTERSET 1
Bestellnummer: 800 9520

ANLEITUNG FILTERWECHSEL

Filterset 1 | Best. Nr.: 800 9520



VORFILTER WECHSELN

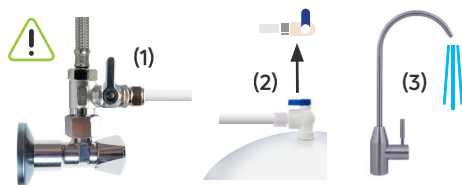

- 1.(1) Absperrhahn unter der Spüle schließen.
- (2) Tankanschluss schließen.
- (3) Wasserhahn öffnen, um den Wasserdruck aus der Anlage abzulassen.



- 2.(1) Legen Sie ein Handtuch um und unter die Vorfilter. Dadurch wird etwaig austretendes Wasser aufgesaugt.
- (2) **Tipp:** Entnehmen Sie den Schwamm aus dem AQUASTOP. Öffnen Sie hierzu zunächst den Deckel. Dadurch verhindern Sie, dass der AQUASTOP auslöst.



- 3.(1) Drehen Sie den Vorfilter **um ca. 90°** aus dem Filterkopf heraus.
- (2) Der Filter wird automatisch nach unten aus der Halterung rutschen.

Drehen Sie alle Filter heraus.

4. Nehmen Sie den **Filter Q1** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter auf der rechten Seite der Anlage in die Öffnung

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne, so dass das Label zu Ihnen zeigt.



5. Nehmen Sie den **Filter Q2** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter in die **mittlere** Öffnung der Anlage.

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne.



6. Nehmen Sie den **Filter Q3** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter in die **linke** Öffnung der Anlage.

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne.



7. Der Einbau der Vorfilter ist abgeschlossen.

Nach dem Wechsel der Filter legen Sie den Schwamm zurück in den AQUASTOP und schließen den Deckel. Die alten Filter sind im Hausmüll entsorgbar.



NACHFILTER WECHSELN




Anschluss-Stücke
+ Teflonband



Q4
NACHFILTER



- 1.(1) Absperrhahn unter der Spüle schließen.
- (2) Tankanschluss schließen.
- (3) Wasserhahn öffnen, um den Wasserdruck aus der Anlage abzulassen.

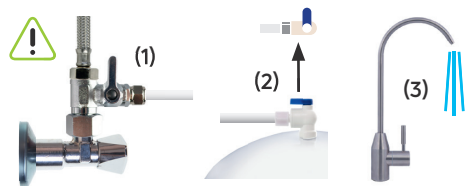

2. Lösen Sie die seitlich am Gehäuse montierten Schrauben mit einem Schraubendreher. Insgesamt 4 Stück.


Tipp: Legen Sie sich alle Schrauben zusammen an einen Platz, damit diese nicht verloren gehen.



- 3.(1) Legen Sie ein Handtuch um und unter die Filtergehäuse. Dadurch wird etwaig austretendes Wasser aufgesaugt.

(2) **Tipp:** Entnehmen Sie den Schwamm aus dem AQUASTOP. Dadurch verhindern Sie, dass der AQUASTOP auslöst.



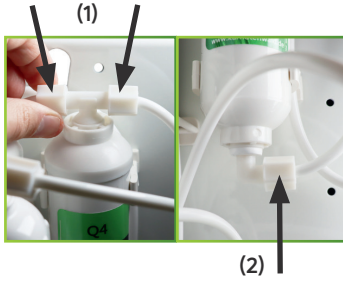

4. Lösen Sie alle Schlauchverbindungen am Nachfilter. Drehen Sie dafür die Muttern an den entsprechenden Verbindungen lose.


(1) Am „T“-Stück oben (Zwei Muttern)

(2) Am „Eckstück“ unten (Eine Mutter)



5. Die Muttern können an den Schläuchen hängen bleiben. Ziehen Sie den Nachfilter aus den Halteklammern heraus.

Achtung: Den Nachfilter nicht sofort entsorgen, da Sie die Verbindungs-Stücke für den neuen Filter benötigen!

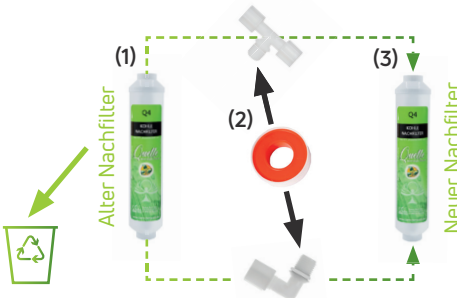


6.(1) Drehen Sie die Verbindungsstücke aus dem **alten** Nachfilter heraus.

(2) Umwickeln Sie die Gewinde, zusätzlich über das alte Teflon, ca. **15 x**, **stramm**, mit neuem Teflon.

(3) Drehen Sie die Elemente danach in den **neuen** Filter. Den alten Nachfilter können Sie nun im Hausmüll entsorgen.



7. Setzen Sie den **neuen** Filter in die beiden Halte-Klammern an der Anlage zurück.

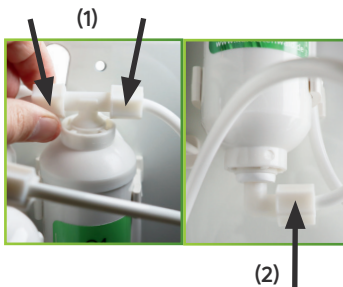


8.(1) Stellen Sie die Schlauchverbindungen am „T-Stück“, oben am Filter, wieder her.

(2) Stellen Sie die Schlauchverbindung am „Eckstück“, unten am Filter, wieder her. Stecken Sie dafür die Schläuche in die Verbindungsstücke und drehen Sie die Muttern an. Nutzen Sie ggfs. den Maulschlüssel.

(3) Legen Sie den Schwamm wieder zurück in den AQUASTOP. **Achtung: Testen Sie die Schlauchverbindung auf einen fest Sitz.**

ANLAGE SPÜLEN

Lassen Sie den Tank **2x** hintereinander leerlaufen. Ab dem dritten Tank genießen Sie dann wieder zellverfügbares Wasser.

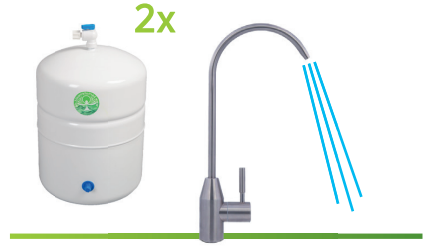

WARTUNGSINTERVALLE

Zur Sicherstellung bester Wasserqualität empfiehlt Natur Beccard den Wechsel der Vorfilter und des Nachfilters alle sechs Monate.



ALLE 6 MONATE

NATUR BECCARD

Forchheimerstr. 2 | 94034 Passau

Telefon: +49 (0) 851 / 944 290 24

Email: hallo@karnutenwald.de

www.karnutenwald.de

HACKS + SHOWS



t.me/zellverfuegbares_Wassel



t.me/zellverfuegbares_Wassel