



WASSERWERK

MADE IN GERMANY

ANLEITUNG | FILTERSET 1

Bestellnummer: 800 9522

VORFILTER WECHSEL

Zur Sicherstellung bester Wasserqualität und zum Erhalt der Langlebigkeit der Membranen empfiehlt Natur Beccard den Wechsel der Filter alle sechs Monate. Gehen Sie beim Filterwechsel Schritt für Schritt nach der Anleitung vor.




Ihre Vorfilter

W1 | CARBON
W2 | SEDIMENT



W1 | CARBON


W2 | SEDIMENT

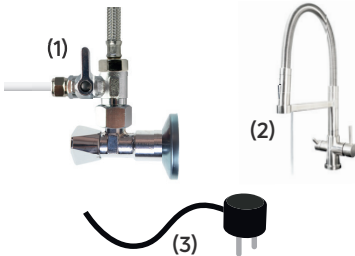

1. (1) **Schließen** Sie den **Absperrhahn** am **KWA**.

(2) **Öffnen** Sie den **Hebel** am **Wasserhahn** für gefiltertes Wasser. Der **Wasserdruck** entweicht aus der Anlage. **Dauer: ca. 1 min.**

(3) **Ziehen** Sie anschließend den **Netzstecker!**

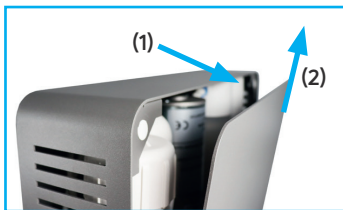

2. Öffnen Sie die Anlage.

(1) Lösen Sie den **Magnetverschluss**, indem Sie die **Platte** nach vorne ziehen.

(2) Heben Sie die **Blende** nach oben heraus.



3. (1) **Legen** Sie ein **Handtuch** um und **unter** die **Vorfilter**. Dadurch wird etwaig **austrretendes Wasser** **aufgesaugt**.

(2) **Tipp:** Entnehmen Sie den **Schwamm** aus dem **AQUASTOP**. Öffnen Sie hierzu zunächst den **Deckel**. Dadurch verhindern Sie, dass der **AQUASTOP** **auslöst**.

(3) Drehen Sie die **Vorfilter** um **ca. 90°** aus den **Filterköpfen** heraus.

4. Sie können das Handtuch jetzt entfernen.

(1) Entfernen Sie die **Folie** und die **Kappe** an den neuen Filterkartuschen.

(2) Drehen Sie beide Vorfilter in die Halterungen der Filterköpfe ein.

Der Filterwechsel ist abgeschlossen.



5. Legen Sie den Schwamm zurück in den AQUASTOP und schließen den Deckel.

Das Öffnen und Schließen ist ganz leicht mit einem Finger durchführbar.



6. Bringen Sie den Gehäusedeckel wieder an.

(1) Hängen Sie die Platte unten in die beiden Führungen ein.


(2) Drücken Sie die Platte oben wieder an. Die Magneten greifen spürbar.



7. (1) **Stecken Sie den Netzstecker ein.**

(2) **Öffnen Sie den Absperrhahn.**
(In Schlauch-/ Flussrichtung)

(3) **Öffnen Sie den Hebel am Wasserhahn** für gefiltertes Wasser. Jetzt wird die Anlage gespült. **Dauer: ca. 5 Minuten.**

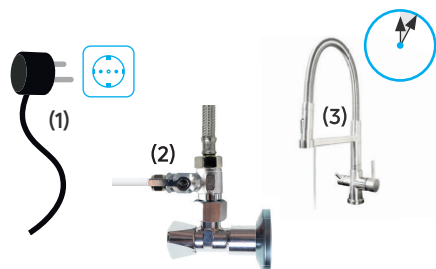

NATUR BECCARD

Forchheimerstr. 2 | 94034 Passau

Telefon: +49 (0) 851 / 944 290 24

Email: hallo@karnutenwald.de

www.karnutenwald.de

HACKS + SHOWS



zellverfuegbares_Wassel



t.me/zellverfuegbares_Wassel